

# In-EarMetronome

IN-EAR METRONOME



# KORG

Děkujeme za zakoupení Korg In-EarMetronome.

## Upozornění

### Umístění

Následující místa nejsou vhodná pro umístění nástroje a mohou způsobit poruchy.

- přímé sluneční světlo
- extrémně horká nebo vlhká místa
- Na příliš špinavých a prашných místech
- Kde dochází k silným otřesům
- V blízkosti magnetického pole

### Napájení

Kdykoliv přístroj nebudete používat, vypněte jej. Vyměňte baterii, abyste předešli jejímu vylití, nebude-li zařízení používáno delší dobu.

### Interference s jinými elektrickými přístroji

Rádio a televize, umístěné poblíž, mohou mít rušený příjem signálu. Proto přesuňte nástroj do příslušné vzdálenosti od rádia či televize.

### Obsluha

Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně.

### Péče

Potřebujete-li přístroj vyčistit, použijte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín či rozpuštědlo, nebo hořlavé čističe prostředky.

### Uchovejte tento manuál

Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití.

### Dbejte na to, aby se do přístroje nedostaly cizí předměty a látky

Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž zařízení. Tekutina by se mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár nebo elektrický šok. Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné kovové předměty.



### Poznámka k likvidaci (pro EU)

Pokud vidíte tento symbol na produktu, v manuálu, na baterii, nebo balení, musíte jej zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo poškození zdraví lidí a životního prostředí. Kontaktujte místní správu, jaké jsou podrobnosti o správné likvidaci zboží.

Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je zobrazen také chemický symbol pod "zkříženým" symbolem pro baterie či jejich balení.

### DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY

Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a požadavků na napětí, které se týkají země, ve které je zamýšleno použití tohoto produktu. Pokud jste jej zakoupili přes internet, zásilkovou službu a/nebo telefonicky, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen pro použití ve vaší zemi, kde sídlíte.

VAROVÁNÍ: Použití produktu v jiné zemi, než pro kterou je zamýšlen, může být nebezpečné a může znamenat ztrátu Záruky výrobce nebo distributora.

Proto si ponechtejте úctenkou jako doklad o zakoupení produktu, jinak můžete přijít o Záruku výrobce nebo distributora.

\* Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů.

## Vlastnosti zařízení

### 1. Tlačítko MODE

### 2. Vypínač (Power)

### 3. Displej

### 4. Joystick

TIP Nahněte joystick posunem ve směru šipky.

### 5. Klipsa za ucho




Připevněte zařízení na ucho podle obrázku napravo.

### Připevnění zařízení

Chcete-li připevnit zařízení za ucho, otevřete klipsu, umístíte kruhovou část dovnitř ucha poblíž sluchovodu, a zavřete klipsu kolem lalůčku.

**Kruhovou část můžete natočit maximálně o 220 stupňů. Budete-li ji přetáčet za tuto hranici, ulomíte ji.**

**Jelikož se jedná o malou a lehkou součástku, existuje riziko, že by ji mohlo malé dítě snadno spolknout. Proto zařízení věnujte pozornost a odkládejte je mimo dosah dětí.**

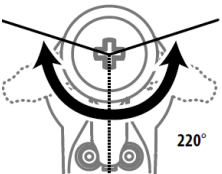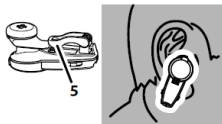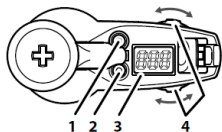


## Zapnutí přístroje

1. Chcete-li zařízení zapnout, podržte vypínač Power, až se rozsvítí displej.
2. Chcete-li zařízení vypnout, podržte vypínač Power, až displej zhasne.


**Jestliže dochází baterii energie, celý displej bliká. Pokud se tak stane, vyměňte ji co nejdříve.**

## Vložení baterie

1. Vytažením krytu otevřete prostor.



2. Kryt vytáhněte diagonálně vzhůru, až můžete vložit baterii.

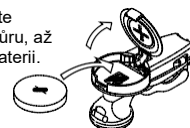

**Před vkládáním nebo výměnou baterie zařízení vypněte.**

**Ověřte, že baterii vkládáte se správnou polaritou.**

## Použití zařízení

Stiskem tlačítka MODE přepínáte obrazovky nastavení pro Tempo (120), Beat (b 4), Rhythm (r 1) a Volume (L 1), v tomto pořadí.

### Nastavení tempa

1. Stiskem tlačítka MODE vstoupíte do nastavení Tempo, a joystickem zadáte tempo od  $\text{♩} = 30$  do 252 (BPM). Podržte-li joystick nakloněný, bude se tempo měnit plynule.

### Nastavení hlasitosti

1. Stiskem tlačítka MODE vstoupíte do nastavení Volume, a joystickem zadáte zvolíte hlasitost na L 1 (Volume: Low) nebo L 2 (Volume: High).

**Hlasitost zařízení je z výroby nastavena poněkud silnější, aby je bylo slyšet na zkouškách. Pokud by bylo zařízení příliš hlasité, upevněte je do ucha tak, aby bylo o něco dál od sluchovodu.**

**Chraňte si sluch a nepoužívejte zařízení příliš dlouhou dobu.**

### Nastavení taktu a rytmu

1. Stiskem tlačítka MODE vstoupíte do nastavení Beat nebo Rhythm.

2. Pomocí joysticku nastavte doby a rytmus.

**Doby:** Zvolte doby b 0 (0 beat) až b 9 (9 beat).

**Rhythm:** Zvolte rytmický pattern r 1 (čtvrtové noty), r 2 (duoly), r 3 (trioly), r 4 (kvartoly), nebo r 4 (kvartoly).

TIP Nastavení zůstane uloženo v paměti, i když vypnete přístroj.

Ovšem, jakmile vyměníte baterii, vrátí se nastavení do standardních hodnot z výroby (b 0 pro Tempo, b 1 pro Beat, r 1 pro Rhythm, a L 1 pro Volume).

## Výpis rytmických patternů

Display	Rhythm Pattern	Display	Rhythm Pattern
r 1		r 2	
r 2		r 3	
r 3		r 4	
r 4		r 4	

## Specifikace

**Tempo:**  $\text{♩} = 30-252/\text{min}$  (BPM)

**Doby:** 0-9 beat

**Rhythm:** Čtvrtové noty, Duoly, Trioly, Kvartoly

**Přesnost tempa:**  $\pm 0,1$

**Reproduktor:** piezoelektrický reproduktor

**Zdroj napájení:** 3V lithiová baterie CR 2032

**Životnost baterie:** cca 200 hodin (souvislého použití při Tempo = 120, Beat = b 4,

Rhythm = r 1, Volume = L 1)

**Rozměry (ŠxHxV):** 49 x 22 x 22 mm / 1.93" x 0.87" x 0.87"

**Hmotnost:** 9 g / 0,32 oz (včetně baterie)

**Balení obsahuje:** Uživatelský manuál, CR2032 lithiová baterie (3V), zasouvací část do ucha, pouzdro.

\* Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Výhradní distributor KORG pro ČR a SR:

MUSIC PARK, Na Hrančích 36, 682 01 Vyškov  
Tel.: +420 517 333 993, www.music-park.cz



Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma MUSIC PARK, Vyškov.  
e-mail: servis@music-park.cz

Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy MUSIC PARK.

Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského zákona a dalších právních norem.