

# StrokeRhythm

IN-EAR GOLF METRONOME



# KORG

## KORG INC.

4015-2 Yanokuchi, Inagi-City, Tokyo 206-0812 JAPAN

©2016 KORG INC.

Děkujeme za zakoupení Korg StrokeRhythm IN-EAR GOLF METRONOME.

### Upozornění

#### Umístění

Následující místa nejsou vhodná pro umístění nástroje a mohou způsobit poruchy.

- přímé sluneční světlo
- extrémně horká nebo vlhká místa
- Na příliš špinavých a prašných místech
- Kde dochází k silným otřesům
- V blízkosti magnetického pole

#### Napájení

Kdykoliv přístroj nebudete používat, vypněte jej. Vyjměte baterii, abyste předešli jejímu vylití, nebude-li zařízení používáno delší dobu.

#### Interference s jinými elektrickými přístroji

Rádio a televize, umístěné poblíž, mohou mít rušený příjem signálů. Proto přesuňte nástroj do příslušné vzdálenosti od rádia či televize.

#### Obsluha

Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně.

#### Péče

Potřebujete-li přístroj vyčistit, použijte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo, nebo hořlavé čisticí prostředky.

#### Uchovejte tento manuál

Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití.

#### Dbejte na to, aby se do přístroje nedostaly cizí předměty a látky

Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž zařízení. Tekutina by se mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár nebo elektrický šok. Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné kovové předměty.

#### Poznámka k likvidaci (pro EU)



Pokud vidíte tento symbol na produktu, v manuálu, na baterii, nebo balení, musíte jej zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo poškození zdraví lidí a životního prostředí. Kontaktujte místní správu, jaké jsou podrobnosti o správné likvidaci zboží. Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je zobrazen také chemický symbol pod "zkříženým" symbolem pro baterie či jejich balení.

#### DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY

Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a požadavků na napětí, které se týkají země, ve které je zamýšleno použití tohoto produktu. Pokud jste jej zakoupili přes internet, zásilkovou službou a/nebo telefonicky, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen pro použití ve vaší zemi, kde sídlíte.

VAROVÁNÍ: Použití produktu v jiné zemi, než pro kterou je zamýšlen, může být nebezpečné a může znamenat ztrátu Záruky výrobce nebo distributora.

Proto si ponechteji účtenku jako doklad o zakoupení produktu, jinak můžete o Záruku přijít.

### Vlastnosti zařízení

1. Tlačítko MODE
2. Vypínač (Power)
3. Displej
4. Joystick

TIP Nahněte joystick posunem ve směru šipky.

#### 5. Klípsa za ucho




Zařízení připevníte za ucho tak, jak vidíte na nákrese vpravo.

#### Připevnění zařízení

Chcete-li připevnit zařízení na ucho, otevřete klípsu, umístěte kruhovou část dovnitř ucha poblíž sluchovodu, a zavřete klípsu kolem lalůčku.


▲ Kruhovou část můžete natočit maximálně o 220 stupňů. Budete-li ji přetáčet za tuto hranici, ulomíte ji.

▲ Jelikož se jedná o malou a lehkou součástku, existuje riziko, že by ji mohlo malé dítě snadno spolknout. Proto zařízení věnujte pozornost a odkládejte je mimo dosah dětí.

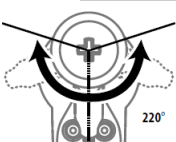

### Vložení baterie

1. Vytažením krytu otevřete prostor.
2. Kryt vytáhnete diagonálně vzhůru, až můžete vložit baterii.

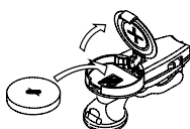

▲ Před vkládáním nebo výměnou baterie zařízení vypněte.

▲ Ověřte, že baterii vkládáte se správnou polaritou.

### Zapnutí přístroje

1. Chcete-li zařízení zapnout, podržte vypínač Power, až se rozsvítí displej.
2. Chcete-li zařízení vypnout, podržte vypínač Power, až displej zhasne.

▲ Displej začne blikat, jestliže je baterie vyčerpána. V tom případě baterii co nejdříve vyměňte.

### Použití zařízení

Stiskem tlačítka MODE přepínáte obrazovky nastavení pro Tempo (60), Beat (b), Rhythm (r) a Volume (l), v tomto pořadí.

#### Nastavení tempa

1. Stiskem tlačítka MODE vstoupíte do nastavení Tempo, a joystickem zadáte tempo od = 30 do 252 (BPM). Podržíte-li joystick nakloněný, bude se tempo měnit s krokem 10.

TIP Nastavte tempo na cca 70 bpm (pro muže) a 60 bpm (pro ženy).

Začněte s nácvikem golfového zhoupnutí v tomto tempu.

#### Nastavení hlasitosti


1. Stiskem tlačítka MODE vstoupíte do nastavení Volume, a joystickem zadáte zvolíte hlasitost na l (Volume: Low) nebo l (Volume: High).

▲ Pokud se zařízení jeví příliš hlasitě, připevněte je na ucho do polohy lehce oddálené od sluchovodu.

▲ Chraňte si sluch a nepoužívejte zařízení příliš dlouhou dobu.

#### Cvičení s golfovým zhoupnutím

Zhoupněte se při úhzu podle rytmu zařízení.

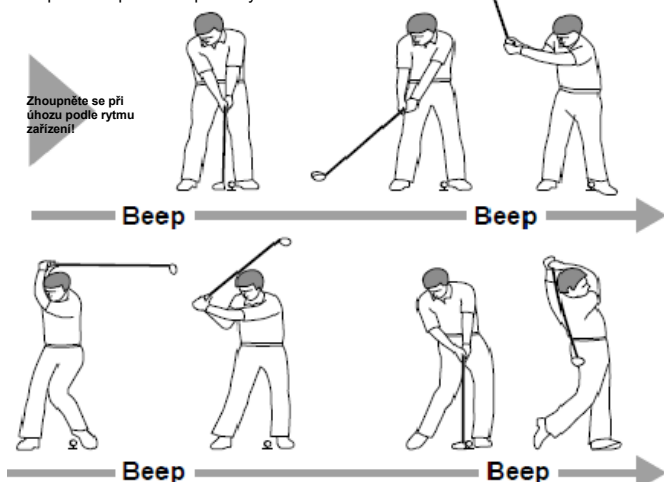

TIP Schéma udává, jak časovat váš úhoz podle zvuku. Upravte časování podle vašich potřeb.

Chcete-li zařízení použít jako metronom, můžete nastavit doby a rytmus.

#### Nastavení taktu a rytmu

1. Stiskem tlačítka MODE vstoupíte do nastavení Beat nebo Rhythm.
2. Pomocí joysticku nastavte doby a rytmus.

Beat: Vyberte dobu od 0 (0 beat) do 9 (9 beat).

Rhythm: Zvolte rytmický pattern r (čtvrtové noty), r (duoly),

r (trioly), nebo r (kvartoly).

TIP Nastavení zůstane uloženo v paměti, i když vypnete přístroj.

Ovšem, jakmile vyměníte baterii, vrátí se nastavení do standardních hodnot z výroby (60 pro Tempo, b pro Beat, r pro Rhythm, a l pro Volume).

### Výpis rytmických patternů

Display	Rhythm Pattern	Display	Rhythm Pattern
r 1		r 3	
r 2		r 4	
r 3		r 4-	
r 3-		r 4	

### Specifikace

Tempo: ♩ = 30–252/min (BPM)

Doby: 0–9 beat

Rhythm: Čtvrtové noty, Duoly, Trioly, Kvartoly

Přesnost tempa: ±0,1

Reproduktor: piezoelektrický reproduktor

Zdroj napájení: 3V lithiová baterie CR 2032

Životnost baterie: cca 200 hodin (souvislého použití při Tempo = 60, Beat = b, Rhythm = r, Volume = l)

Rozměry (ŠxHxV): 49 x 22 x 22 mm / 1.93" x 0.87" x 0.87"

Hmotnost: 9 g / 0,32 oz (včetně baterie)

Balení obsahuje: Uživatelský manuál, CR2032 lithiová baterie (3V), zasuvací část do ucha, pouzdro.

\* Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.