

# SyncMetronome

SYNCHRONIZED METRONOME

Uživatelský manuál



# KORG

Děkujeme za zakoupení Korg SyncMetronome SYNCHRONIZED METRONOME.

KORG INC. 4015-2 Yanokuchi, Inagi-City, Tokyo 206-0812 JAPAN  
©2016 KORG INC.

## Upozornění

### Umístění

Následující místa nejsou vhodná pro umístění nástroje a mohou způsobit poruchy.

- přímé sluneční světlo
- extrémně horká nebo vlhká místa
- Na příliš špinavých a prашných místech
- Kde dochází k silným otřesům
- V blízkosti magnetického pole

### Napájení

Kdykoliv přístroj nebudete používat, vypněte jej.

Vyjměte baterii, abyste předešli jejímu vybití, nebude-li zařízení používáno delší dobu.

### Interference s jinými elektrickými přístroji

Rádío a televize, umístěné poblíž, mohou mít rušený příjem signálu. Proto přesuňte nástroj do příslušné vzdálenosti od rádia či televize.

### Obsluha

Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně.

### Péče

Potřebujete-li přístroj vyčistit, použijte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo, nebo hořlavé čisticí prostředky.

### Uchovejte tento manuál

Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití.

### Dbejte na to, aby se do přístroje nedostaly cizí předměty a látky

Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž zařízení. Tekutina by se mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár nebo elektrický šok. Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné kovové předměty.

### Poznámka k likvidaci (pro EU)



Pokud vidíte tento symbol na produktu, v manuálu, na baterii, nebo balení, musíte jej zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo poškození zdraví lidí a životního prostředí. Kontaktujte místní správu, jaké jsou podrobnosti o správné likvidaci zboží. Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je zobrazen také chemický symbol pod "zkříženým" symbolem pro baterie či jejich balení.



### DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY

Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a požadavků na napětí, které se týkají země, ve které je zamýšleno použití tohoto produktu. Pokud jste jej zakoupili přes internet, zásilkovou službu a/nebo telefonicky, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen pro použití ve vaší zemi, kde sídlíte.

VAROVÁNÍ: Použití produktu v jiné zemi, než pro kterou je zamýšlen, může být nebezpečné a může znamenat ztrátu Záruky výrobce nebo distributora.

Proto si ponechtejte účtenku jako doklad o zakoupení produktu, jinak můžete o Záruku přijít.

\* Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů.

## Vlastnosti zařízení

1. Tlačítko SYNC (podržte: Mute)
2. Tlačítko MODE (podržte: Power)
3. Displej
4. Joystick

TIP Nahněte joystick ve směru šipky.

### 5. Klipsa za ucho




Zařízení připevníte za ucho tak, jak vidíte na nákrese vpravo.

### Připevnění zařízení

Chcete-li připevnit zařízení za ucho, otevřete klipsu, umístěte kruhovou část dovnitř ucha poblíž sluchovodu, a zavřete klipsu kolem lalůčku.

▲ Kruhovou část můžete natočit maximálně o 220 stupňů. Budete-li ji přetáčet za tuto hranici, ulomíte ji.

▲ Jelikož se jedná o malou a lehkou součástku, existuje riziko, že by ji mohlo malé dítě snadno spolknout. Proto zařízení věnujte pozornost a odkládejte je mimo dosah dětí.

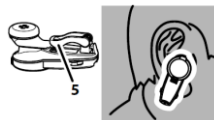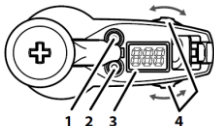


## Vložení baterie

1. Vytažením krytu otevřete prostor.



2. Kryt vytáhnete diagonálně vzhůru, až můžete vložit baterii.

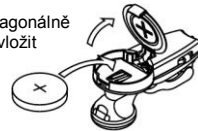

- ▲ Před vkládáním nebo výměnou baterie zařízení vypněte.
- ▲ Ověřte, že baterii vkládáte se správnou polaritou.

## Použití zařízení

Stiskem tlačítka MODE přepínáte obrazovky nastavení pro Tempo (120), Beat (b 4), Rhythm (r 1) a Volume (L 1), v tomto pořadí.

### Nastavení tempa

1. Stiskem tlačítka MODE vstoupíte do nastavení Tempo, a joystickem zadáte tempo od ♩ = 30 do 252 (BPM). Podržte-li joystick nakloněný, bude se tempo měnit plynule.

### Nastavení hlasitosti

1. Stiskem tlačítka MODE vstoupíte do nastavení Volume, a joystickem zadáte zvolíte hlasitost od [L 1] (Volume: Low) do [L 3] (Volume: High).

▲ Hlasitost zařízení je z výroby nastavena poněkud silnější, aby je bylo slyšet na zkouškách. Pokud by bylo zařízení příliš hlasité, upevněte je do ucha tak, aby bylo něco dál od sluchovodu.

▲ Chraňte si sluch a nepoužívejte zařízení příliš dlouhou dobu.

### Nastavení taktu a rytmu

1. Stiskem tlačítka MODE vstoupíte do nastavení Beat nebo Rhythm.

2. Pomocí joysticku nastavte doby a rytmus.

Doby: Zvolte doby b 0 (0 beat) až b 9 (9 beat).

Rhythm: Zvolte rytmický pattern r 1 (Čtvrtové noty), r 2 (Duoly),

r 3 (Trioly), nebo r 4 (Kvartoly).

▲ Tato nastavení budou uložena do zařízení. Nicméně, nastavení se do zařízení neuloží, jestliže bude vypnuto neobvyklým způsobem (např. vybitím baterie).

### Synchronizace

Časování počítání pro dvě či více SyncMetronome zařízení můžete synchronizovat.

SyncMetronome zařízení, udávající základní tempo se nazývá „master“, a další SyncMetronome zařízení, která budou toto tempo synchronně sledovat, jsou podřízená a nazývají se „slaves“.



▲ Zařízení využívá při synchronizaci s ostatními zařízeními infračervené paprsky. Proto během synchronizace zařízení nepoužívejte v blízkosti jiných infračervených přístrojů, nebo plazmových TV.

### 1. Zarovnejte přečnickující část SyncMetronome,

které bude Master, do zapuštěné části podřízeného SyncMetronome, jak vidíte na schématu.

### 2. Stiskněte tlačítko SYNC na SyncMetronome Master.

TIP Při synchronizaci tří a více zařízení, zapojte SyncMetronome Slave podle schématu níže, a stiskněte tlačítko SYNC na SyncMetronome Master.

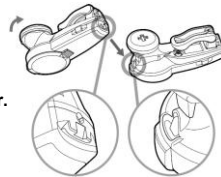

Master Slave Slave

▲ Jakmile je synchronizace dokončena, stávající nastavení zařízení SyncMetronome Slave bude nahrazeno nastavením ze zařízení Master. (Kromě nastavení Volume a Delay)

▲ Synchronizace bude zrušena, když změníte hodnotu parametru Tempo, Beat nebo Song.

### Umlčení zařízení

Zvuk songu i metronomu můžete umlčet.

1. Podržte tlačítko SYNC. Stiskem tlačítka SYNC umlčení zrušíte.

## Rhythm Pattern List

Display	Rhythm Pattern	Display	Rhythm Pattern
r 1	♪	r 3	♪♪
r 2	♪♪	r 4	♪♪♪
r 3	♪♪♪	r 4-	♪♪
r 3-	♪♪	r 4	♪♪

## Specifikace

Tempo: ♩ = 30–252/min (BPM), Doby: 0–9 beat, Rytmus: Čtvrtové noty, Duoly, Trioly, Kvartoly, Přesnost tempa: ±0.1, Metoda synchronizace komunikace: infračervené paprsky, Reproduktor: piezoelektrický, Napájení: 3V lithiová baterie CR 2032, Životnost baterie: cca 100 hodin (souvislého použití při Tempo = 120, Beat = b 4, Rhythm = r 1, Volume = L 1), Rozměry (ŠxHxV): 49 x 22 x 22 mm / 1.93" x 0.87" x 0.87", Hmotnost: 9 g/ 0.32 oz. (vč. baterie) \* Příbaleno: Uživatelský manuál, CR2032 lithiová baterie (3V), zasouvací část do ucha, pouzdro.

\* Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.