VH-Q1

SILENT SESSION STUDIO

Uživatelský manuál

www.music-park.cz I www.voxamps.cz
www.facebook.com/aparatyvox
www.facebook.com/musicparkcz

BC

Energy Verified

Upozornění

Před použitím si vše pročtěte

Chcete-li předejít poranění uživatele či ostatních, nebo poškození majetku, dodržujte zde zmíněná a popsaná bezpečnostní opatření.
V následujících kategoriích najdete možná nebezpečí a jejich následky vyplývající z nesprávného použití.

POZOR	Toto označuje vysvětlení nesprávného použití, které může mít za následek úmrtí či vážné poranění.
VAROVÁNÍ	Toto značí vysvětlení nesprávného použití, které může mít za následek úmrtí či vážné poranění.
POZOR	Toto označuje vysvětlení nesprávného použití, které může mít za následek menší poranění.
POZN.	Takto je uvedeno vysvětlení nesprávného použití, které může mít za následek nefunkčnost zařízení, poškození materiálu či ztrátu dat.

■ Grafické symboly, které se objevují v tomto dokumentu a na zařízení, mají následující významy.

Následující symboly poukazují na důležitá upozornění (a varování).

Obecné upozornění

Riziko úrazu el. proudem

Následující symboly označují akce, které nejsou povoleny.

Zákaz

Nerozebírat

Pozor na vodu

Pozor na vlhkost

Nedotýkat se rukou

Následující symboly označují akce, které jsou vyžadovány či doporučeny.

Nařízení

Odpojte napájení

POZOR

Interní baterie

- Toto zařízení disponuje interní dobíjecí lithium-polymerovou baterií.
  Nesprávné použití může vést k přehřátí, vzplanutí či explozi.
  - Nevystavujte proto zařízení ohni či horku, ani jej při vysokých teplotách nenabíjejte, nepoužívejte ani neskladujte.
  - Nezahřívejte zařízení v mikrovlnné ani jiné troubě.

VAROVÁNÍ

Nabíjecí kabel, konektor a elektrická zásuvka

- Nepoužívejte jiný nabíjecí kabel, než který je přiložen.
  Tento nabíjecí kabel nepoužívejte s jinými zařízeními.
  Jinak může dojít k poškození, nefunkčnosti, přehřátí či požáru.

- Vyvarujte se jakémukoliv poškození přiloženého nabíjecího kabelu či konektoru.
  Nijak jej neničte, neupravujte, nevystavujte zdrojům tepla, neohýbejte silou, nekruťte, netahejte, neumísťujte na něj těžké předměty, ani jej nesvazujte a nemotejte.
  Mohlo by dojít k poškození, přehřátí, požáru či úrazu elektrickým proudem.

- Nedobíjejte baterii, je-li Micro USB konektor mokrý (déšť, pot, atd.).
  Jestliže je Micro USB konektor mokrý, může dojít ke zkratu a tím i k požáru či úrazu elektrickým proudem.

- Jestliže se objeví cokoliv nestandardního či zařízení nefunguje správně, ihned odpojte nabíjecí kabel a přestaňte zařízení používat.
  Budete-li pokračovat, může dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem. Pokud nastane nestandardní situace, vypněte zařízení a kontaktujte zákaznický servis pro nutné opravy.
  - Zařízení je zvláštně cítit, kouří se z něj či vydává podezřelé zvuky.
  - Zvuk možná není žádoucí výstup.
  - Do zařízení se dostala voda či jiné cizí předměty a látky.
  - Došlo k poškození zařízení či napájecího kabelu.
- Používejte pouze přiložený napájecí kabel a baterii dobíjejte správným způsobem.
  Pokud zařízení nebudete nabíjet správně, baterie může vytéct, přehřát se či explodovat.
  Jestliže jste došlo k poškození nabíjecího kabelu, nebo jste jej ztratili, kontaktujte zákaznický servis.
- Pokud nabíjení není dokončeno po uplynutí určeného času, přestaňte zařízení nabíjet. Jinak může dojít k přehřátí baterie, explozi či požáru.

Sluchátka

- Při použití v nemocnicích dodržujte instrukce dané zdravotnické instituce. Když sluchátka používáte s Bluetooth připojením, rádiové vlny mohou ovlivnit elektronická zařízení a zdravotnické elektrické vybavení. Vypněte Bluetooth připojení tam, kde je zakázáno. Zapojením audio kabelu do sluchátek vypnete Bluetooth připojení a zastavíte vysílání rádiových vln.
- Nepoužívejte toto zařízení, pokud máte kardiostimulátor.
  Když sluchátka používáte s Bluetooth připojením, rádiové vlny ze sluchátek mohou ovlivnit fungování kardiostimulátoru.
- Dodržujte instrukce leteckého personálu.
  Jestliže tato sluchátka používáte s Bluetooth připojením, jejich rádiové vlny mohou ovlivnit fungování různých zařízení a způsobit nehodu.
- Sluchátka nepoužívejte poblíž automatických řídících systémů, jako jsou například automatické dveře či požární hlásiče.
  Jestliže tato sluchátka používáte s Bluetooth připojením, jejich rádiové vlny mohou ovlivnit fungování různých zařízení a způsobit nehodu.
- Nikdy sluchátka nepoužívejte při řízení vozidla, motocyklu či kola.
  Mohlo by dojít k dopravní nehodě.
- Také sluchátka nepoužívejte tam, kde je nebezpečné neslyšet okolní zvuky (jako jsou například železniční přejezdy, nástupiště, staveniště a pozemní komunikace s provozem). Také může dojít k nehodě.
- Sluchátka nepoužívejte při hlasitosti, která přehluší okolní zvuky.
  Při použití těchto sluchátek bude obtížné slyšet okolní zvuky. Zajistěte bezpečnost tím, že je budete používat při hlasitosti, která nepřehluší okolní zvuky.
- Nepoužívejte je při vysoké hlasitosti delší dobu.
  Budete-li sluchátka používat delší dobu při vysoké hlasitosti, může dojít k poškození sluchu. Jestliže zaznamenáte jakékoliv potíže se sluchem či zvonění v uších, měli byste navštívit lékaře.
- Mějte sluchátka mimo dosah dětí.
  Opět, mohlo by dojít k nehodě.
- Dbejte na to, aby se do sluchátek nedostala voda či jakékoliv cizí předměty.
  Sluchátka nejsou voděodolná ani prachuvzdorná.
  Buďte obzvlášť opatrní, pokud se sluchátky manipulujete s mokrýma rukama nebo je používáte v dešti, když padá sníh, u vody či na pláži.
  Mohlo by dojít ke zkratu či přehřátí a tím k nefunkčnosti, požáru či úrazu elektrickým proudem.
- Sluchátka nijak nepřikrývejte.
  Mohlo by dojít k přehřátí a následně k požáru či poranění.
- Nijak je nerozebírejte ani neupravujte.
  Mohlo by dojít k poškození či požáru a tím k popáleninám či k úrazu elektrickým proudem.

⚠ POZOR!

Obsluha a zacházení

- Nepoužívejte zařízení, jestliže přímý kontakt způsobuje nepříjemný či nestandardní pocit v uších, na kůži atd. Okamžitě přestaňte sluchátka používat. Pokud potíže přetrvají, navštivte lékaře.

● Pokud vám používání sluchátek působí jakékoliv zdravotní potíže, přestaňte je používat.
Sluchátka sundejte a nepoužívejte. Pokud potíže přetrvají, navštivte lékaře.

● Nenechávejte sluchátka na místech s vysokými teplotami, jako například poblíž ohně, na přímém slunci a ani v autě, které stojí na slunci. Vnitřní baterie by se mohla přehřát, explodovat či vzplanout, což může způsobit požár.

● Mějte je na místech s nízkou vlhkostí a kde se moc nepráší. Jinak by mohlo dojít k poškození, požáru či úrazu elektrickým proudem.

● Nemějte sluchátka poblíž věcí, které jsou ovlivněné magnetickým polem.
Kreditní karty, čipové cestovní karty, hodiny atd. nemusí fungovat správně, jelikož toto zařízení produkuje magnetické pole.
- Sluchátka nejsou vybavena magnetickým odstíněním. Nemějte sluchátka poblíž CRT přístroje.

● Před zapnutím či vypnutím ověřte, že jste stáhli na hlasitost na minimum a to i na všech připojených zařízeních.
Jinak může dojít k produkci hlasitých zvuků, které mohou poškodit váš sluch či samotné zařízení.
- Zvyšujte hlasitost postupně.

POZN.

■ Obsluha a zacházení

● Nepoužívejte nadměrnou sílu na žádnou z částí sluchátek.
Mohli byste je poškodit.
- Vyvarujte se použití nadměrné síly při zacházení se sluchátky.
- Pokud budete používat sluchátka během spánku či vleže, může dojít k poškození i k úrazu.

■ Čistění

● Nepoužívejte tekuté čističe, jako jsou například benzín či ředidlo. Může dojít k odstranění barvy či deformaci.
Při čistění sluchátka opatrně otírejte měkkým, suchým hadříkem.

Úvod

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu VOX.
Abyste plně využili všech funkcí a výhod a zároveň si zajistili roky bezproblémového fungování sluchátek, přečtěte si pečlivě tento manuál ještě před prvním použitím.

Konvence v tomto manuálu

● Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.
● Tvar a zobrazení na ilustracích v tomto manuálu nemusí úplně odpovídat vzhledu skutečného produktu.
● Symboly použité v tomto manuálu

NOTE — Toto indikuje vysvětlení a instrukce, které byste měli dodržovat k zajištění stálého výkonu a funkčnosti sluchátek.

HINT — Toto označuje doplňkové informace, které je dobré znát.

O Bluetooth produktech

Průmyslové, vědecké a lékařské vybavení, jako jsou například mikrovlnné trouby, ale také rádiové stanice pro identifikaci mobilních objektů v různých prostorech, které se využívají u montážních linek v továrnách (rádiové stanice, které vyžadují licenci), určité nízkoenergetické rádiové stanice (rádiové stanice, které nevyžadují licenci) a amatérské rádiové stanice (rádiové stanice, které vyžadují licenci) fungují v operačním frekvenčním pásmu tohoto zařízení.

1. Než začnete toto zařízení používat, ověřte, že nejsou žádné prostorové rádiové stanice pro identifikaci mobilních objektů, konkrétní nízkoenergetické rádiové stanice, ani amatérské rádiové stanice ve vašem okolí používány.
2. V ojedinělých případech může toto zařízení způsobovat nežádoucí interference frekvencí rádiových stanic pro identifikaci mobilních objektů; nastane-li tato situace, změňte okamžitě umístění či pozici nebo přestaňte používat rádiové vlny a poté kontaktujte zákaznické centrum KORG, kde vás informují o možnostech toho, jak se vyvarovat interferencím (kupříkladu, instalací přepážek či příček).
3. Jestliže nastane jakýkoliv jiný problém, jako jsou například škodlivé interference rádiových frekvencí tohoto zařízení určitými nízkoenergetickými rádiovými stanicemi pro identifikaci mobilních objektů či amatérskými rádiovými stanicemi, kontaktujte zákaznické centrum KORG.

Omezení použití

- Bezdrátová komunikace se všemi zařízeními kompatibilními s Bluetooth není zaručena.
- Zařízení kompatibilní s Bluetooth funkcí pro bezdrátovou komunikaci musí splňovat standardy stanovené The Bluetooth SIG, Inc. a musí být certifikována či ověřena. Nicméně, ani zařízení splňující standardy nemusí být schopna se připojit, záleží na specifikacích a nastavení daného zařízení. Kromě toho nelze zaručit ani operační metody, zobrazení a samotné fungování.
- Bezpečnostní funkce splňující Bluetooth standardy je podporována; nicméně, zabezpečení nemusí být dostatečné, závisí na operačním prostředí a nastavení. Při použití bezdrátové komunikace buďte obezřetní.
- Mějte na paměti, že neneseme odpovědnost za jakékoliv ztráty či úniky dat a informací, které mohou během bezdrátové komunikace nastat.

Komunikační rozsah

Zařízení používejte ve viditelné vzdálenosti přibližně 10 m. Jestliže se v tomto prostoru nachází překážky či lidé nebo je poblíž jakékoliv rušící zařízení, použitelný rozsah se zkracuje v závislosti na okolí a uspořádání dané budovy/ prostoru. Mějte na paměti, že výše uvedený rozsah není zaručen.

Současné použití s dalšími zařízeními

Chyba, jako je například přerušený zvuk, se může objevit v důsledku interference rádiové frekvence, kterou působí zařízení využívající rádiové vlny ve stejném frekvenčním pásmu (2,4 GHz) jako toto zařízení; například, Bluetooth kompatibilní zařízení, zařízení používající bezdrátový LAN či mikrovlnné trouby. Kromě toho dbejte následujících rad a instrukcí, jelikož rádiové vlny tohoto zařízení mohou ovlivnit daná zařízení.

- Oddělte toto zařízení od dalších zařízení, která využívají rádiové vlny ve stejném frekvenčním pásmu (2,4 GHz).
- Nepoužívejte jej v nemocnicích.

Regulační informace

KORG dodržuje požadavky certifikace pro různé oblasti a státy světa.

Pro zákazníky v USA

Varování týkající se regulace FCC

Toto zařízení splňuje Část 15 třídy A Pravidel FCC. Fungování je předmětem následujících dvou podmínek:
(1) toto zařízení nesmí působit škodlivé interference a
(2) toto zařízení musí přijmout jakékoliv příchozí interference, včetně těch, které mohou způsobit nežádoucí operace.

POZN.: Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity jako Class B digitální zařízení, podle Části 15 Pravidel FCC. Tyto limity upravují povolení odpovídající míry ochrany proti škodlivé interferenci při instalaci v domácnosti. Zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiové frekvence, takže pokud není nainstalováno a používáno v souladu se zde uvedenými instrukcemi, může škodlivě ovlivňovat radiovou komunikaci. Nelze samozřejmě vyloučit, že záření určitě nevznikne ani při správné instalaci. Jestliže zařízení způsobuje rušení radiového nebo televizního přenosu, což zjistíte opakovaným za/vypnutím přístroje, pak může uživatel záření ovlivnit některým z následujících kroků a opatření:

- Natočením nebo přemístěním přijímající antény.
- Zvětšením vzdálenosti mezi přístrojem a přijímačem.
- Zkuste zapojit přístroj do zásuvky jiného okruhu, než je připojen přijímač.
- Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným radio/TV technikem, co by mohlo pomoci.

Jakékoliv úpravy nebo modifikace, které nejsou písemně odsouhlaseny ze strany KORG, mohou vést ke ztrátě oprávnění pracovat se zařízením. Detailní informace týkající se certifikace najdete v části pod izolační částí sluchátka.
Jestliže jsou k tomuto zařízení přiloženy další položky, jako například kabely, používejte výhradně je.

Pro zákazníky EU

KORG INC., 4015-2 Yanokuchi, Inagi-city, Tokyo, 206-0812, Japonsko na vlastní odpovědnost prohlašuje, že produkt popsaný v tomto manuálu vyhovuje technickým standardům EN300328, EN301489, EN55022, EN55024, EN50332.
Tento produkt je ve shodě s EN50332 pouze v obecném režimu s imerzí se zapnutým limiterem. V závislosti na sluchu uživatele mohou některé kombinace poslechových korekcí a nastavení imerze přesáhnout limity EN50332.
Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, nepoužívejte sluchátka delší dobu při vysoké hlasitosti.
Toto zařízení lze používat ve všech členských státech EU.
Prohlášení o shodě EU: Operační frekvenční pásmo/ Max. Vysílaný RF výkon: 2400 - 2483,5 MHz, <6,39mW.
Zde KORG INC. prohlašuje, že rádiové vybavení typu "sluchátka" je v souladu se směrnicemi 2014/53/EU. Kompletní text prohlášení o shodě EU najdete v Uživatelském manuálu tohoto zařízení, který jsme umístili na web KORG (www.korg.com).
Používáte-li sluchátka při aktivitě, která vyžaduje vaši pozornost, dbejte na svou bezpečnost a bezpečnost všech kolem vás. Můžete sundat sluchátka či upravit hlasitost, abyste slyšeli okolní zvuky včetně alarmů či varovných signálů.
Nepoužívejte sluchátka, jestliže produkují jakékoliv hlasité či neobvyklé zvuky. Pokud tato situace nastane, vezměte sluchátka a kontaktujte zákaznický servis KORG.
Nevystavujte sluchátka vodě, ani je nenoste při vodních sportech, jako jsou například plavání, surfování atd.

Poznámka týkající se odpadu

Symbol pro Směrnici 2012/19/EU pro likvidaci elektrického a elektronického vybavení (WEEE):

Symbol pro Směrnici 2006/66/EC na bateriích:

V EU tyto symboly značí, že by produkty ani baterie neměly být součástí běžného domácího odpadu.
Ohledně správného postupu při likvidaci a recyklaci starých EEE, příslušenství a baterií kontaktujte oficiální sběrné místo a řiďte se směrnicemi státní legislativy a platných zákonů. To vám pomůže vyvarovat se možných negativních následků a vlivů na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací najdete na místním magistrátu, úřadu či u prodejce.

Nastavení

Nomenklatura a funkce

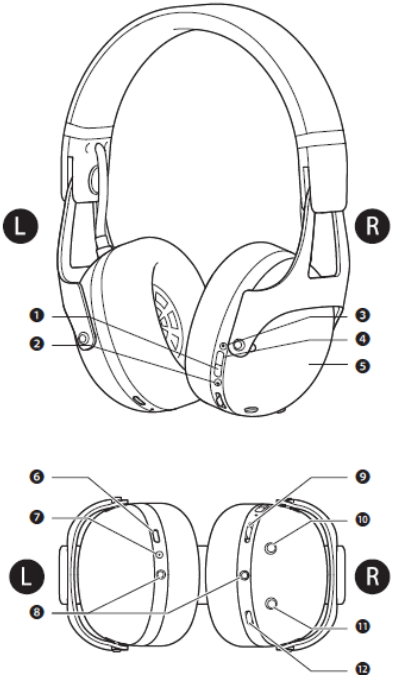

1. **Hlavní vypínač**
   Za/vypíná sluchátka. (str. 9)

2. **Indikátor napájení**
   Ukazuje aktuální stav napájení. (str. 9)

3. **NC indikátor (potlačení okolního hluku)**
   Ukazuje operační stav funkce potlačení okolního hluku. (str. 12)

4. **Tlačítko NC (potlačení hluku)**
   Za/vypíná funkci potlačení hluku. (str. 12)

5. **Dotykový senzor**
   Klepnutím za/vypnete monitoring okolních zvuků. (str. 12)

6. **Micro USB port**
   Sem zapojíte nabíjecí kabel pro dobíjení baterie. (str. 9)

7. **Indikátor nabíjení**
   Ukazuje aktuální stav nabíjení. (str. 9)

8. **Konektor kabelu sluchátek**
   Sem zapojíte kabel, když se chcete připojit k mixu. Kabel lze zapojit do levého i pravého konektoru. (str. 11)

9. **Ovladač hlasitosti monitoringu okolních zvuků**
   Tímto nastavíte hlasitost monitoringu okolních zvuků. (str. 13)

10. **Tlačítko SOUND ENHANCING**
    EQ monitoringu okolních zvuků nastavte podle typu místnosti/prostoru. (str. 13)

11. **Tlačítko ANC**
    Úroveň potlačení okolního hluku lze změnit na Hi nebo Medium.

12. **Funkční tlačítko**
    Nastavuje hlasitost přehrávání a provádí operace jako například spuštění/zastavení přehrávání. (str. 11)

Nabíjení a za/vypnutí

Zapojení nabíjecího kabelu

- Před první použitím dobijte baterii sluchátek.
- Když je baterie vybitá, hlasový průvodce zahlásí "Battery level empty", což znamená, že je baterie vybitá a indikátor napájení se rozsvítí nebo bliká červeně. Jakmile se ozve tento hlasový průvodce, nabijte sluchátka.
- Doba pro plné nabití baterie sluchátek je 3,5 až 6 hodin (záleží na operačních podmínkách).

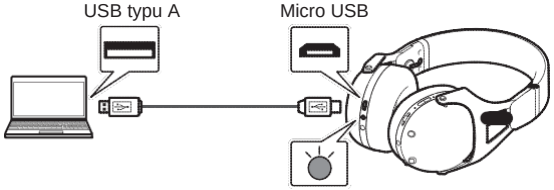

1. Micro USB konektor přiloženého nabíjecího kabelu zapojte do Micro USB portu na sluchátkách.
   - Při zapojování nabíjecího kabelu dbejte na správnou orientaci konektoru a zasuňte jej rovně dovnitř.
   - Přiložený nabíjecí kabel je určen pouze pro tato sluchátka. Nepoužívejte jej pro jakýkoliv jiný účel, než je nabíjení baterie těchto sluchátek.

2. USB konektor typu A přiloženého kabelu zapojte do portu na počítači.
   - Indikátor na sluchátkách se červeně rozsvítí a spustí se nabíjení.
   - Během nabíjení nelze se sluchátky pracovat, ani je za/vypnout.
   - Jakmile je nabíjení dokončeno, indikátor zhasne.

Zapnutí sluchátek

Podržte vypínač (⏻) asi 2s.

- Sluchátka se zapnou a indikátor napájení bude ukazovat jejich stav.
  Nesvítí: Vypnuto
  Svítí modře*: Zapnuto
  Bliká modře*: Vyčkává na Bluetooth připojení
  Blikne dvakrát modře*: Vytváří se Bluetooth připojení
  Bliká střídavě modře a červeně: Režim Bluetooth párování
  * Změní se na červenou, když je baterie vybitá.

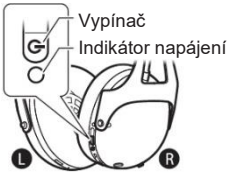

Vypnutí sluchátek

Když jsou sluchátka zapnutá, podržte hlavní vypínač (⏻) cca 2s.

- Vypnou se a indikátor napájení zhasne.

Připojení k Bluetooth zařízení

Registrace (párování) sluchátek se zařízením

Spárování je nutné pro propojení sluchátek a daného zařízení, pokud chcete poslouchat hudbu či si zavolat.

1. Když jsou sluchátka vypnutá, podržte přibližně pět vteřin hlavní vypínač (⏻) a vstoupíte do režimu párování.
   - Indikátor napájení začne blikat střídavě modře a červeně a sluchátka vstoupí do režimu párování. Poté, co sluchátka vstoupí do režimu párování, sejměte prst z hlavního vypínače.
   - Pokud není spárování s daným zařízením dokončeno do pěti vteřin, režim párování se automaticky zruší.

2. Zapněte zařízení, ke kterému mají být sluchátka připojena a pomocí párování vyhledejte mezi dostupnými zařízeními tato sluchátka.
   - "VH-Q1" (název sluchátek) se objeví ve vyhledávacím okně zařízení, ke kterému mají být sluchátka připojena.
   - Umístěte dané zařízení do vzdálenosti do jednoho metru od sluchátek.
   - Více detailů ohledně procesu spárování najdete také v manuálu daného zařízení.

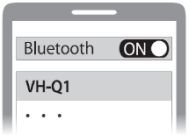

3. Spárujte sluchátka se zařízením, ke kterému mají být připojena.
   - Zvolte "VH-Q1" (ve vyhledávacím okně daného zařízení) a vytvoříte připojení.

4. Zkontrolujte stav připojení.
   - Jakmile indikátor napájení sluchátek pomalu bliká, připojení bylo vytvořeno.

Připojení k registrovanému zařízení

1. Zapněte sluchátka.

2. Zvolte na daném zařízení tato sluchátka.
   - Postupujte podle kroků 2 až 4 v části "Registrace (párování) sluchátek se zařízením".

POZN.:

- Sluchátka si pamatují naposledy připojení zařízení. Když je zapnete, automaticky se připojí k naposledy připojenému zařízení.
- Zařízení, které jste již jednou spárovali, není třeba párovat znovu. Nicméně, jestliže se již sluchátka nemohou k zařízení připojit, proveďte párování znovu.

Operace

Poslech hudby

Připojení přes Bluetooth

Chcete-li poslouchat hudbu, zapněte sluchátka a připojené zařízení.

1. Vytvořte Bluetooth připojení mezi sluchátky a daným zařízením.

2. Přehrávejte hudbu na připojeném zařízení.
   • Hudbu uslyšíte ve sluchátkách.

Připojení sluchátkovým kabelem

Když připojíte přiložený sluchátkový kabel, sluchátka lze použít jako klasická sluchátka, i když jsou vypnutá.
Zapojte kabel a zapněte sluchátka, pokud je chcete používat jako tlumící sluchátka pro potlačení okolního hluku.

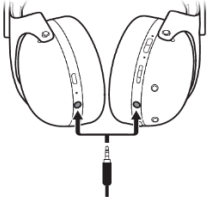

Použití funkčního tlačítka

Pomocí funkčního tlačítka na pravé straně sluchátek můžete ovládat přehrávání a nastavovat hlasitost.

• Přehrávání/pozastavení stopy: Stiskněte.
• Další stopa: Dvakrát rychle stiskněte.
• Předchozí stopa: Třikrát rychle stiskněte.
• Zvýšení/snížení hlasitosti: Posuňte na +/–.
• Spuštění Siri (iOS)/Google Assistant (Android™): Podržte déle než dvě vteřiny.

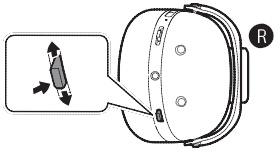

HINT

• Ověřte, že je kabel zcela zasunutý.
• Sluchátkový kabel lze zapojit do levého i pravého konektoru. Když máte kabel zapojený do levé i pravé strany, pravá strana má prioritu.
• Zapnete-li sluchátka s aktivním Bluetooth připojením, může se automaticky spustit přehrávání hudby.
• Zapojením sluchátkového kabelu do sluchátek s aktivním Bluetooth připojením dojde k přerušení Bluetooth připojení a zvuk z připojení sluchátkového kabelu bude mít přednost.
• Když máte zapojený sluchátkový kabel, nelze vytvořit Bluetooth připojení.

Použití telefonu

Když se připojíte k chytrému telefonu či k mobilu přes Bluetooth, můžete prostřednictvím sluchátek volat. Zkontrolujte, že připojené zařízení podporuje profily funkce volání.

Podporované profily tohoto zařízení
● HSP (Headset Profile): Volání
● HFP (Hands Free Profile): Volání i přijímání hovorů

Volání
Zavolejte z chytrého telefonu či z mobilu.

Přijímání hovorů
Když uslyšíte vyzvánění ve sluchátkách, stiskněte funkční tlačítko na pravé straně.

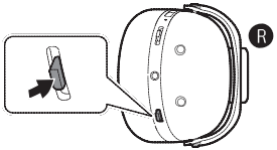

Ukončení hovoru
Během hovoru stiskněte funkční tlačítko.

HINT

Jestliže hovor proběhne během přehrávání hudby, přehrávání se pozastaví.
Jakmile hovor ukončíte, přehrávání bude automaticky pokračovat.

HINT

Jestliže sluchátka zapnete bez připojeného Bluetooth zařízení či bez zapojeného sluchátkového kabelu, bude možné použít pouze funkci potlačení okolního hluku.

Funkce monitoringu okolních zvuků

Pomocí integrovaného mikrofonu můžete poslouchat okolní zvuky. Můžete změnit režim na nastavení hlasitosti monitoringu a EQ okolních zvuků.

Za/vypnutí monitoringu okolních zvuků

Klepnutím na dotykový senzor na pravé straně sluchátek aktivujete funkci monitoringu okolních zvuků.

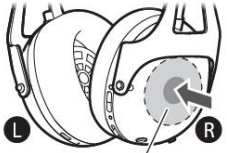

Funkce potlačení okolního hluku

Můžete si pohodlně užívat poslech hudby a zároveň redukovat okolní ruchy a hluk.

Použití funkce potlačení okolního hluku

Stiskem tlačítka NC na pravé straně sluchátek de/aktivujete funkci potlačení okolního hluku.

- Zapnutím sluchátek aktivujete NC indikátor a potlačení hluku.
- Vypnete-li potlačení hluku, zhasne také NC indikátor.
- NC indikátor bliká, když je aktivní monitoring okolních zvuků, nebo po přepnutí monitoringu okolních zvuků.

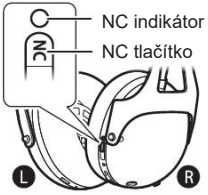

Nastavení EQ monitoringu okolních zvuků

Stiskem tlačítka SOUND ENHANCING na pravé straně sluchátek nastavíte EQ monitoringu okolních zvuků.

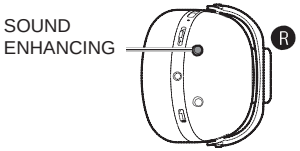

- Opakovaným stiskem tlačítka SOUND ENHANCING budete procházet jednotlivá nastavení v následujícím pořadí: Základ pro kytaru → Velký zvuk kytary → Jasný zvuk kytary → Velký zvuk baskytary → Jasný zvuk baskytary → FLAT (plochý).

Nastavení hlasitosti monitoringu okolních zvuků

Ovladačem hlasitosti monitoringu okolních zvuků na pravé straně sluchátek nastavíte hlasitost monitoringu.

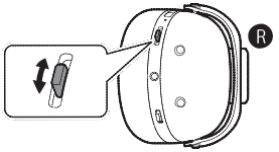

- (+): Zvýšíte hlasitost
  (–): Snížíte hlasitost

Čištění

Chcete-li si zajistit dlouhé roky bezproblémového výkonu a fungování sluchátek, pravidelně provádějte údržbu určitých částí. Nečistěte sluchátka pomocí rozpouštědel, jako jsou například alkohol nebo ředidlo.

Čištění těla sluchátek

- Sluchátka otírejte suchým hadříkem.
- Jestliže se na kteroukoliv část sluchátek dostane voda, okamžitě ji otřete. Mohli byste je poškodit.
- Náušníky se snadno ušpiní, proto je často otírejte a udržujte čisté. Jestliže ponecháte náušníky, jakkoliv znečistěné, rychle se poničí a bude nutné je vyměnit.
- Jelikož jsou veškeré části sluchátek sloužící k produkci zvuku velice křehké a choulostivé, nedotýkejte se jich, nefoukejte na ně, ani je nevystavujte větru. Mohli byste je poškodit.
- Jestliže se nabíjecí kabel jakkoliv ušpiní, otřete jej suchým hadříkem. Jestliže budete dále používat, jakkoliv znečištěný kabel, může dojít k selhání a poškození.

Výměna částí

Výměna náušníků

Jestliže se ztratí či zničí náušníky, vyměňte je za nové (nutno dokoupit).
Stáhněte starý náušník otáčením směrem k sobě v případě levé strany (L), naopak otáčením od sebe stáhněte pravou stranu a poté připevněte nový zasunutím čtyř západek a otočením, jak můžete vidět na obrázku.

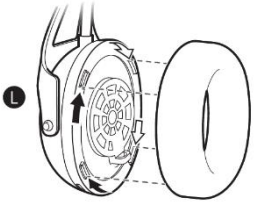

Problémy a potíže

Jestliže sluchátka přestanou fungovat normálně, zkontrolujte následující. Jestliže provedení navrhované akce problém nevyřeší, nebo jestliže zde daný problém není popsán, vypněte sluchátka a kontaktujte zákaznický servis.

Problém	Příčina	Akce
Sluchátka nejdou zapnout.	Sluchátka nejsou nabitá.	Nabijte je. (str. 9)
Sluchátka nelze nabíjet.	Zařízení poskytující napájení je vypnuté.	Zapněte jej (například počítač). Napájení nemusí být do USB portu posíláno, jestliže je zařízení v režimu spánku či standby.
Spárování není možné.	Vzdálenost mezi sluchátky a připojovaným zařízením je příliš velká.	Přisuňte sluchátka a zařízení blíž k sobě.
Na výstupu není žádný zvuk./ Na výstupu je zvuk velmi slabý.	Hlasitost sluchátek je příliš nízká.	Nastavte je správně. (str. 11)
	Hlasitost připojeného zařízení je nízká.	Nastavte správně hlasitost připojeného zařízení.
Zvuk selže./ Ve zvuku je šum.	Hlasitost připojeného zařízení je příliš vysoká.	Snižte jeho hlasitost.

Problém	Příčina	Akce
Zvuk je přerušovaný.	Vzdálenost mezi sluchátky a připojeným zařízením je příliš veliká.	Přisuňte sluchátka a zařízení blíž k sobě.
	Dochází k rušení rádiových vln nebo jsou v prostoru nějaké překážky.	Změňte místo použití sluchátek.
Během hovoru není slyšet hlas druhé strany/ Hlas druhé strany je potichu.	Hlasitost připojeného zařízení je nízká.	Nastavte phone hlasitost na připojeném zařízení.
Sluchátka se posunula nebo spadla.	Nemáte je správně nasazené.	Nastavte správnou délku hlavového pásu.
Hlasitost monitoringu okolních zvuků je nízká/vysoká.	Hlasitost monitoringu okolních zvuků není správně nastavena.	Tímto nastavíte hlasitost monitoringu okolních zvuků. (str. 13)
Potlačení okolního hluku je slabé/není možné.	Nastavení funkce potlačení okolního hluku a ANC není správné.	Zkontrolujte jej. (str. 8, str. 12)

Specifikace

Obecná specifikace

Technologie	Dynamická
Typ	Uzavřená, přes uši
Metoda komunikace	Kompatibilní s Bluetooth standardem verze 5.0
Maximální RF výstup	Třída 2 2,5 mW
Maximální komunikační dosah	Bez překážek dosah 10 m
Pracovní frekvence	2,4 GHz pásmo (2,402 GHz až 2,480 GHz)
Metoda modulace	FHSS
Podporované Bluetooth profily	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Podporované kodeky	SBC/AAC/Qualcomm® aptX™/aptX™ Nízká latence/aptX™ HD
Ochrana podporovaného obsahu	SCMS-T metoda
Napájení	Interní dobíjecí lithium-polymerová baterie
Životnost baterie*	Bluetooth připojení Zapnutá funkce potlačení okolního hluku: cca 12h Vypnutá funkce potlačení okolního hluku: cca 24h
	Připojení sluchátkového kabelu Zapnutá funkce potlačení okolního hluku: cca 35h
Doba nabíjení	3,5 až 6h
Doporučený rozsah teplot pro nabíjení	10°C – 35°C
Rozsah pracovní teploty	0°C – 40°C
Rozsah vlhkosti	35%RH – 80%RH (bez kondenzace)
Hmotnost	320 g

* Liší se podle operačních podmínek.

- Specifikace mohou za účelem zlepšení doznat změn bez předchozího upozornění.
- Bluetooth je registrovanou obchodní značkou Bluetooth SIG, Inc.
- Qualcomm aptX je produktem Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm je obchodní značkou Qualcomm Incorporated, registrovanou ve Spojených státech a v dalších zemích, použito se svolením. aptX je obchodní značkou Qualcomm Technologies International, Ltd., registrovanou ve Spojených státech a v dalších zemích, použito se svolením.
- Siri je obchodní značkou Apple Inc.
- Android a Google Assistant jsou obchodními značkami Google LLC.
- Jména dalších modelů, společností a produktů zmíněná v tomto dokumentu jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními známkami svých majitelů a společností. Dále, značky ™ a ® mohou být v textu vynechány.
- Tento produkt byl vyroben a sestaven v Číně.
- Žádnou část nelze reprodukovat, upravovat, šířit či jinak používat bez předchozího písemného svolení.

Obsah balení

Zařízení

Kabel sluchátek

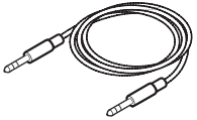

Napájecí kabel
(USB typ A na Micro USB)



Uživatelský manuál (tento dokument)

Pouzdro

Adaptér konektoru pro použití při letu

Příslušenství (prodáváno samostatně)

Náušníky: VH-EP-1 BK/WH

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Tento produkt byl vyroben podle předpisu přísných specifikací a požadavků na napětí, aplikovaných v zemi, pro kterou je zamýšlen a bude využíván. Pokud jste jej zakoupili přes internet, zásilkovou službou a/nebo přes telefonní prodej, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen k použití ve vaší zemi.
VAROVÁNÍ: Použití produktu v jiné zemi, než pro kterou je zamýšlen, může být nebezpečné a může znamenat ztrátu záruky výrobce nebo distributora. Proto si ponechejte účtenku jako doklad o zakoupení produktu, jinak můžete přijít o záruku výrobce nebo distributora.

Výhradní distributor **VOX** pro ČR a SR:

MUSIC PARK, Jiráskova 5, 682 01 Vyškov
Tel.: +420 517 333 993, www.music-park.cz
www.facebook.com/musicparkcz
www.facebook.com/aparatyvox

Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma **MUSIC PARK**, Vyškov.
e-mail: servis@music-park.cz

Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy MUSIC PARK.

Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského zákona a dalších právních norem.

Vox Amplification Ltd.
1 Harrison Close, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PA. UK
© 2020 **VOX AMPLIFICATION LTD.**

www.voxamps.com